DENVER®

MCU-5301

MCU-5301

LEIA ESTE MANUAL DO UTILIZADOR NA ÍNTEGRA ANTES DE MANUSEAR ESTA UNIDADE E GUARDE-O PARA REFERÊNCIA FUTURA.

CONTROLOS

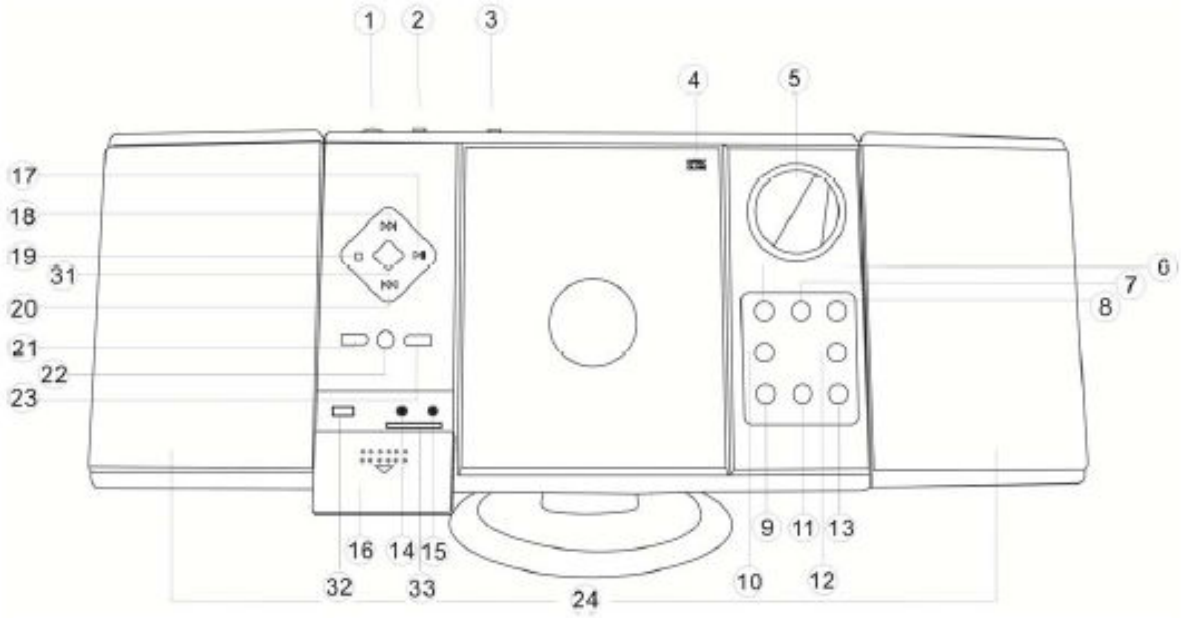

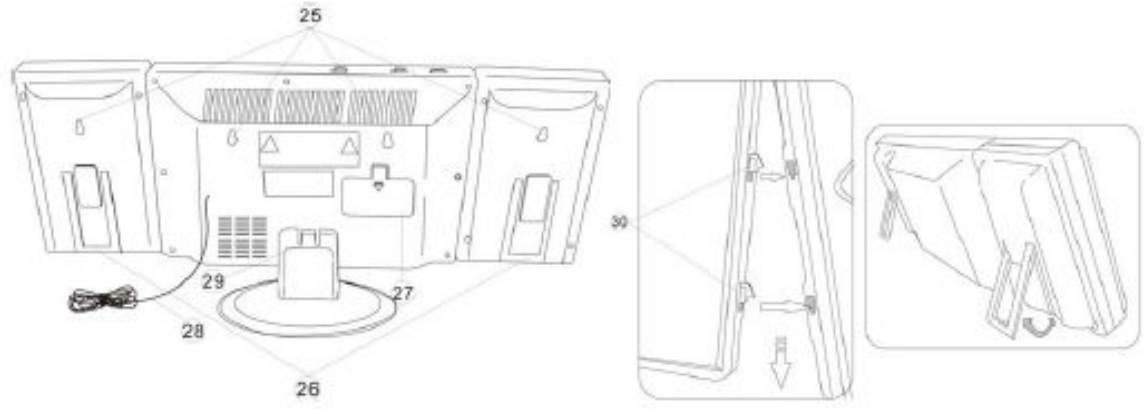

1. CONTROLO DE SINTONIZAÇÃO
2. SELECTOR DE BANDA (AM/FM/ESTÉREO FM)
3. SELECTOR DE FUNÇÃO (AUX/RÁDIO/CD/ALARME)
4. PORTA DO CD (ABRIR/FECHAR)
5. VISOR LCD
6. BOTÃO DE CONTROLO DE VOLUME (-)
7. BOTÃO DE CONTROLO DE VOLUME (+)
8. BOTÃO LIGAR/DESLIGAR
9. BOTÃO DE RELÓGIO
10. BOTÃO DE DEFINIÇÃO DO ALARME
11. BOTÃO DE HORAS
12. ALARME LIGADO/DESLIGADO
13. MIN. BOTÃO (MINUTOS)
14. TOMADA DE AUSCULTADORES ESTÉREO
15. TOMADA AUX IN
16. PORTA

17. BOTÃO REPRODUZIR/PAUSA
18. BOTÃO ⏭ SALTAR/PROCURAR PARA A FRENTE
19. BOTÃO PARAR
20. BOTÃO ⏮ SALTAR/PROCURAR PARA TRÁS
21. BOTÃO REPETIR/PROG (PROGRAMA)
22. SENSOR REMOTO
23. BOTÃO DE ÁLBUM
24. COLUNAS
25. ORIFÍCIOS DE GANCHO
26. SUPORTES DE COLUNAS DESDOBRÁVEIS
27. PORTA DO COMPARTIMENTO DA BATERIA
28. ANTENA FM
29. SUPORTE
30. PATILHAS DO GANCHO DAS COLUNAS
31. MUDANÇA DE CD/USB/SD
32. ENTRADA USB
33. RANHURA PARA CARTÕES SD

CONHEÇA O SEU CONTROLO REMOTO (SÓ O UTILIZADOR MANUSEIA O LEITOR DE CD)

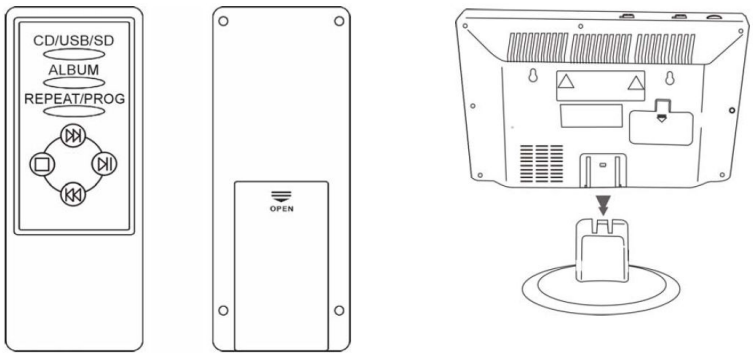

A

MODO DE INSTALAÇÃO DAS SUAS COLUNAS

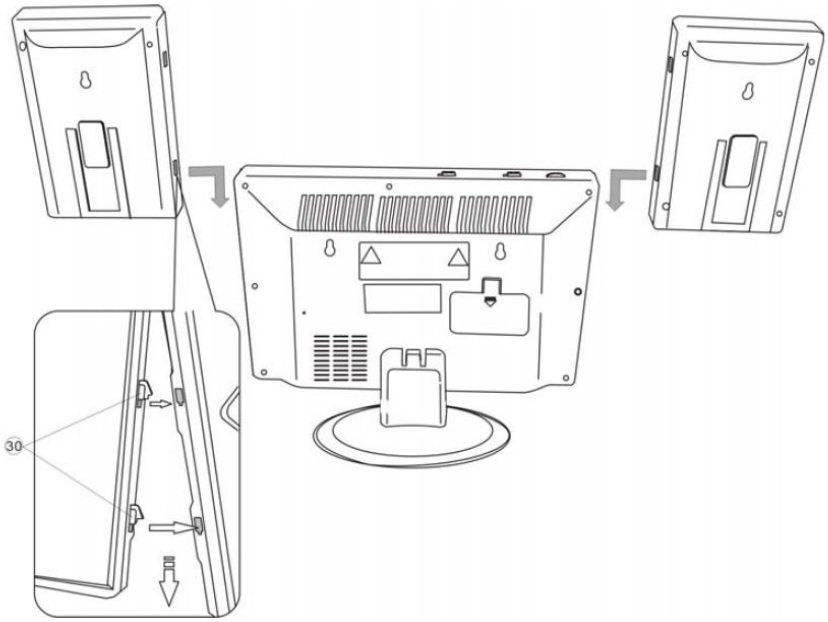

B

MONTAGEM NA PAREDE

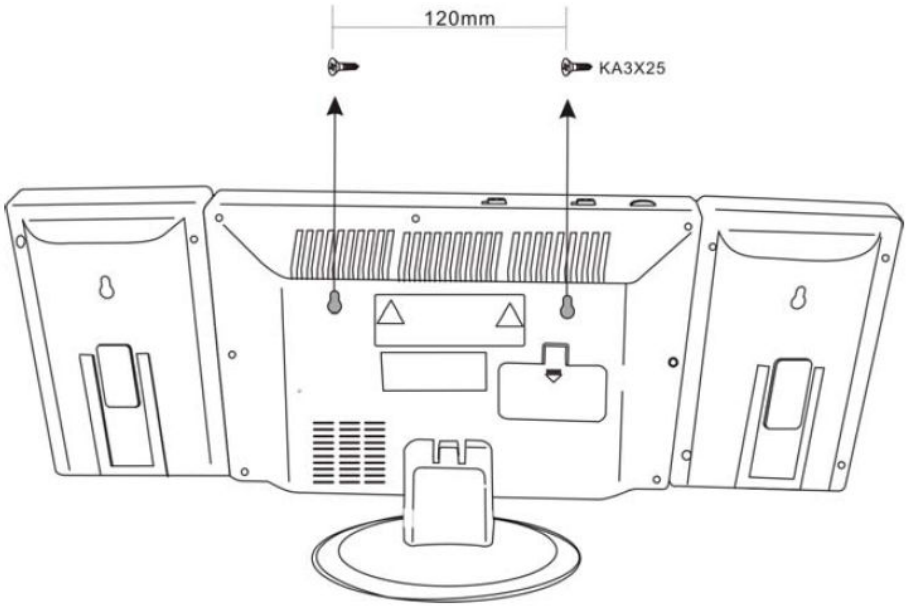

C

UTILIZAR O CONTROLO REMOTO

Nota: O Controlo Remoto destina-se apenas ao funcionamento do Leitor de CD.

- Aponte o Controlo Remoto para o SENSOR de Infravermelhos (IR) (n.º 22) localizado na parte anterior do Sistema.
- As funções dos botões do controlo remoto são iguais aos controlos correspondentes na unidade principal.
- A distância eficaz recomendada para o controlo remoto é de cerca de 3-4 metros.

DEFINIÇÃO DO RELÓGIO

Tem de definir o relógio antes de utilizar o sistema pela primeira vez. Quando ligar o Sistema à saída de CA pela primeira vez, o visor do relógio apresentará “12:00” e necessitará de ser definido. Por exemplo, defina as horas do relógio como 07:30.

1. Mantenha o botão RELÓGIO premido e prima repetidamente o botão HORAS para definir a hora correcta.
2. Mantenha o botão RELÓGIO premido e prima repetidamente o botão MIN para definir os Minutos correctos.

NOTA

Existe um INDICADOR PM localizado no lado esquerdo do visor do relógio. Certifique-se de que segue o indicador PM ao definir a hora, para garantir que a hora é definida correctamente como AM ou PM. Se o indicador PM aparecer, a hora apresentada será “PM”. Se o indicador AM aparecer, a hora apresentada será “AM”.

OUVIR RÁDIO

1. Para ligar o rádio, prima o BOTÃO LIGAR uma vez. O VISOR LCD acende.
2. Deslize o SELECTOR DE FUNÇÃO para a posição “RÁDIO”.
3. Deslize o SELECTOR DE BANDA para a sua banda preferida (AM, FM ou FM ST.).
4. Ligue o CONTROLO DE SINTONIZAÇÃO na sua estação de rádio preferida. A frequência do rádio aparece no VISOR LCD.
5. Ajuste o nível de som premindo os botões de VOLUME (**+/-**).
6. Para desligar o rádio, prima novamente o BOTÃO LIGAR. O VISOR LCD “desligará”.

RECEPÇÃO DE ESTÉREO FM

Com o SELECTOR DE BANDA na posição “FM ST”, o Indicador Estéreo FM “ST” acenderá quando escutar uma estação forte transmitida em “Estéreo”.

Deslize o SELECTOR DE BANDA para a posição FM quando a recepção de estéreo FM estiver fraca. A recepção pode ser melhorada, embora o som seja monaural (MONO).

OUVIR O LEITOR DE CD

NOTA: Esta unidade não só reproduz discos compactos comerciais, como também discos CD-RW compilados manualmente.

MODO DE REPRODUÇÃO

1. Ligue o Sistema de Música premindo o BOTÃO LIGAR. O VISOR LCD “Liga”.
2. Deslize o SELECTOR DE FUNÇÃO para a posição “CD”. “**---**” começará a piscar no VISOR LCD enquanto o Leitor estiver a ler o conteúdo do CD. Será apresentado “**nod**” se não for carregado nenhum disco.
3. Abra a PORTA DO CD premindo-a na marca “**ABRIR/FECHAR**” localizada na porta do CD, insira um CD com a etiqueta virada para cima e, em seguida, feche a porta do CD.
4. A reprodução começará a partir da faixa n.º 1 quando o Leitor terminar de ler o conteúdo. O INDICADOR REPRODUZIR/PAUSA “►” será apresentado fixamente no VISOR LCD.
5. Para interromper a reprodução, prima o BOTÃO REPRODUZIR/PAUSA ⏯ e o INDICADOR REPRODUZIR/PAUSA “►” começará a piscar. Prima o BOTÃO REPRODUZIR/PAUSA ⏯ novamente para retomar a reprodução.
6. Ajuste os BOTÕES DE VOLUME (+/-) para o nível de volume pretendido.

MODO DE REPETIÇÃO

REPETIR 1

Quando premir uma vez o BOTÃO REPETIR, o Indicador REPETIR 1 “**REP**” começará a piscar no VISOR LCD. A faixa actual será reproduzida repetidamente

REPETIR TODOS

Quando premir duas vezes o BOTÃO REPETIR, o INDICADOR REPETIR “**REP**” acenderá no VISOR LCD. Todo o disco será reproduzido de forma contínua.

Para Cancelar a Função de Repetição: Prima o BOTÃO REPETIR até o indicador de repetição desligar.

MODO SALTAR E PROCURAR

1. Durante o modo Reproduzir ou Pause, toque no BOTÃO SALTAR PARA A FRENTE “⏭” ou SALTAR PARA TRÁS “⏮” para ir para a faixa seguinte ou para o início da faixa actual.
2. Durante a reprodução, mantenha o BOTÃO PROCURAR PARA A FRENTE “⏭” ou PROCURAR PARA TRÁS “⏮” premido para procurar dentro da faixa actual com reprodução audível de alta velocidade.

MODO DE REPRODUÇÃO DO PROGRAMA

Esta função permite que as faixas de música sejam reproduzidas numa sequência programada.
NOTA: O programa só pode ser definido no modo PARAR.

1. Prima uma vez o botão PROG. O N.º do Programa “**01**” e o INDICADOR DE PROGRAMA “**PROG**” começarão a piscar no VISOR.

2. Prima o BOTÃO SALTAR PARA A FRENTE “⏭” ou SALTAR PARA TRÁS “⏮” para seleccionar a faixa para programação. Por exemplo, a faixa n.º 5 está seleccionada. O INDICADOR DE PROGRAMA “PROG” começará a piscar para pedir a confirmação.
3. Prima o BOTÃO DE PROGRAMA novamente para guardar a selecção. O N.º do Programa avançará para “**02**” e começará a piscar juntamente com o INDICADOR DE PROGRAMA, “**PROG**”, para pedir a introdução seguinte.

4. Prima o BOTÃO SALTAR PARA A FRENTE “⏭” ou SALTAR PARA TRÁS “⏮” para seleccionar a faixa para programação. Por exemplo, a segunda selecção corresponde à faixa n.º 8. O INDICADOR DE PROGRAMA “**PROG**” começará a piscar para pedir a confirmação.

5. Prima novamente o BOTÃO DE PROGRAMA para guardar a sua segunda selecção. Pode repetir os passos 2 ao 4 para programar um máximo de 20 faixas. Assim que introduzir a 20ª faixa, o VISOR LCD apresentará automaticamente as faixas programadas, uma a uma, pela sequência correcta, começando pela primeira. No final da revisão do programa, o N.º do Programa “**01**” e o INDICADOR DE PROGRAMA “**PROG**” começarão a piscar no VISOR LCD.

6. Prima o BOTÃO REPRODUZIR/PAUSA ▶ II para concluir e iniciar a reprodução do programa pela sequência programada.

7. Pode tocar no BOTÃO SALTAR PARA A FRENTE "⏭" para ir directamente para as outras faixas seguintes durante a reprodução do programa e premir o BOTÃO SALTAR PARA TRÁS "⏮" duas vezes para retroceder para a(s) faixa(s) anterior(es).

8. Pode utilizar a função REPETIR para reproduzir repetidamente uma determinada faixa (Repetir 1) ou todas as faixas no programa (Repetir Todos).

9. O Leitor parará quando todas as faixas programadas tiverem sido reproduzidas uma vez. Para voltar a reproduzir o programa, prima o Botão PROGRAMA seguido do Botão REPRODUZIR/PAUSA ▶ II .
10. Para cancelar a reprodução do programa, prima o BOTÃO PARAR ■ duas vezes durante a reprodução do programa ou abra a PORTA DO CD no modo de paragem.
11. Primão o Botão de ÁLBUM para escolher o álbum. Prima o BOTÃO DE MUDANÇA DE CD/USB/SD para alterar a fonte de som.
12. Para desligar o Leitor, prima o BOTÃO LIGAR. A retroiluminação do VISOR LCD "desligará".

FUNCIONAMENTO AUXILIAR (AUX)

1. A ENTRADA AUX e as TOMADAS DOS AUSCULTADORES estão cobertas pela PORTA (n.º 16). Deslize a PORTA para baixo
2. Ligue uma extremidade de um cabo de áudio à Tomada AUX IN e a outra extremidade do cabo à saída de linha ou tomada de auscultador do seu leitor de áudio digital.
3. Defina o SELECTOR DE FUNÇÃO na posição "AUX".
4. Prima o BOTÃO LIGAR para ligar o Sistema. O VISOR LCD "Liga".

UTILIZAR OS AUSCULTADORES (NÃO INCLUÍDOS)

A inserção da ficha dos seus auscultadores na TOMADA DE AUSCULTADORES do Sistema irá permitir-lhe escutar o CD, rádio ou outras fontes de música em privado.

FUNCIONAMENTO DO ALARME

1. Mantenha o BOTÃO DE DEFINIÇÃO DO ALARME premido e prima repetidamente o BOTÃO HORAS para definir a Hora correcta para despertar.
2. Mantenha o BOTÃO DE DEFINIÇÃO DO ALARME premido e prima repetidamente o BOTÃO MINUTOS para definir os Minutos correctos para despertar.
3. Prima uma vez o Botão LIGAR/DESLIGAR ALARME para ligar a função de alarme. O INDICADOR DE ALARME "🔔" irá aparecer no VISOR.
4. Prima novamente o Botão LIGAR/DESLIGAR ALARME para desligar a função de alarme. O INDICADOR DE ALARME "🔔" desaparecerá no VISOR.

VERIFICAÇÃO DA HORA DE DESPERTAR

Prima o BOTÃO DE DEFINIÇÃO DO ALARME. O visor mudará da hora actual para a hora de despertar. Liberte o BOTÃO DE DEFINIÇÃO DO ALARME para regressar à hora actual.

ACORDAR COM RÁDIO

1. Prima o BOTÃO LIGAR para ligar o Sistema.
2. Prima o BOTÃO LIGAR/DESLIGAR ALARME uma vez para ligar a função de alarme. O INDICADOR DE ALARME 🔔 acenderá.

3. Deslize o SELECTOR DE FUNÇÃO para “RÁDIO” e o SELECTOR DE BANDA para AM, FM ou FM S, conforme pretendido.
4. Sintonize na sua estação pretendida, ajuste o nível de volume que pretende escutar quando a hora de despertar for atingida e, em seguida, prima o BOTÃO LIGAR novamente para desligar o Sistema. Confirme novamente a definição da hora de despertar tocando no BOTÃO DE DEFINIÇÃO DO ALARME.
5. À hora de despertar seleccionada, o rádio ‘Ligará’ e permanecerá ‘Ligado’ até ser desligado.
6. Se não pretender que o alarme ligue o rádio no dia seguinte, prima o Botão LIGAR/DESLIGAR ALARME novamente para desactivar a função de alarme. O INDICADOR DE ALARME desligará.

ACORDAR COM CD

1. Prima o BOTÃO LIGAR para ligar o Sistema.
2. Prima o Botão LIGAR/DESLIGAR ALARME uma vez para ligar a função de alarme. O INDICADOR DE ALARME acenderá.
3. Deslize o SELECTOR DE FUNÇÃO para “CD” para iniciar a reprodução.
4. Ajuste o nível do volume que pretende escutar quando a hora de despertar for atingida e, em seguida, prima novamente o BOTÃO LIGAR para desligar o Sistema.
5. À hora de despertar seleccionada, o rádio ‘Ligará’ e permanecerá ‘Ligado’ até ser desligado.
6. Se não pretender que o alarme ligue o rádio no dia seguinte, prima o Botão LIGAR/DESLIGAR ALARME novamente para desactivar a função de alarme. O INDICADOR DE ALARME desligará.

ACORDAR COM O ALARME

1. Defina o SELECTOR DE FUNÇÃO na posição “ALARME”.
2. À hora de despertar seleccionada, o alarme soará durante 3 minutos e desligará automaticamente.
3. Se não pretender ligar o alarme no dia seguinte, prima novamente o Botão LIGAR/DESLIGAR ALARME para desligar a função de alarme. O INDICADOR DE ALARME desligará.

CUIDADO E MANUTENÇÃO

1. Limpe a sua unidade com um pano húmido (nunca molhado). Nunca utilize solvente nem detergente.
2. Evite deixar a sua unidade exposta à luz solar directa, ao calor ou a locais húmidos ou com pó.
3. Mantenha a sua unidade longe de aparelhos de aquecimento e de fonts de ruído eléctrico, como lâmpadas fluorescentes ou motores.
4. Se ocorrerem falhas ou interrupções na música durante a reprodução do CD, ou se não for possível reproduzir o CD, poderá ser necessário limpar a respectiva superfície inferior. Antes de reproduzir, limpe o disco a partir do centro para fora com um bom pano macio e limpo.

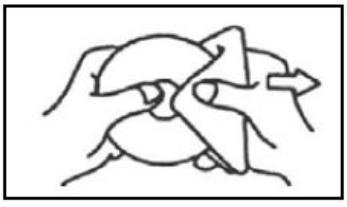

INSTRUÇÕES DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Sintoma	Causa Possível	Solução
Ruído ou som distorcido na transmissão AM ou FM.	- A estação não está correctamente sintonizada em AM ou FM. - FM: A antena de Fio FM não está esticada. - AM: A antena de barra não está correctamente posicionada.	- Sintonize novamente a estação de transmissão AM ou FM. - FM: Estique a antena de Fio FM. - AM: Volte a colocar a unidade até obter a melhor recepção.
Nenhum som AM ou FM.	- A unidade não está no modo de função de “RÁDIO”. - O volume está definido no mínimo	- Deslize o SELECTOR DE FUNÇÃO para a posição “RÁDIO”. - Aumente o Volume.
O leitor de CD não reproduz.	- A unidade não está no modo de função de CD. - O CD não está inserido correctamente. - Se o CD for manualmente compilado, o suporte utilizado poderá não ser compatível com o leitor.	- Seleccione o modo de função de CD. - Insira o CD com a etiqueta virada para cima. - Utilize um suporte em branco de melhor qualidade e volte a tentar.
O CD salta durante a reprodução.	- O disco está sujo ou riscado.	- Limpe o CD com um pano limpo ou utilize outro disco.
Som intermitente do leitor de CD.	- Disco sujo ou com defeito. - Lente de transmissão suja. - O leitor está sujeiro a choque ou vibração excessiva.	- Limpe ou substitua o disco com defeito. - Utilize um disco de limpe de lente do CD para limpar a lente. - Volte a colocar o leitor longe do choque ou vibração.
O som parece distorcido a níveis altos de volume.	- O controlo do volume está definido no máximo.	- Ajuste o Controlo de Volume como um nível confortável mais baixo.
Sem Alarme.	O alarme não está activado.	Verifique se o indicador de Alarme “ ” aparece no Visor.
	Hora de Alarme Incorrecta.	Certifique-se de que AM ou PM está definido correctamente.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com

CE

Equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as baterias que os acompanham, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e ao meio ambiente, caso o lixo (equipamentos eléctricos e electrónicos forem eliminados, incluindo baterias) não seja eliminado correctamente.

Os equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as baterias, vêm marcados com um símbolo composto de um caixote do lixo e um X, como mostrado abaixo. Este símbolo significa que os equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as baterias, não devem ser eliminados em conjunto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Todas as cidades possuem pontos de recolha específicos, onde os equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as baterias, podem ser enviados gratuitamente para estações de reciclagem e outros locais de recolha ou recolhidos directamente no seu domicílio. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais relativas a este assunto.

Preencher o espaço em branco com o número do modelo deste aparelho para consulta futura

Importador:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22, DK-8250 EGAA, DENMARK
www.facebook.com/denverelectronics